

Балансировочные станки начального уровня Start Line BA 201



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

Балансировочные станки начального уровня Start Line BA 201



Start Line BA 201 | RAL5015



Start Line BA 201 | RAL5015

Start Line BA 201 – Балансировочный стенд начального уровня с легко читаемым индикаторным дисплеем, механической системой блокировки, для балансировки колёс легковых автомобилей, мотоциклов и коммерческой техники.

Цвет синий (RAL 5015) и серый (RAL 7016).

- Автоматизированный ввод 2 параметров колеса: диаметра диска и расстояния от станка;
- Линейка Easyfit для точной и удобной установки клеевых грузов;
- 2 цифровых дисплея для отображения введенных параметров, веса и места установки грузов;
- Девять программ балансировки для колес легковых автомобилей, в том числе три для скрытого крепления грузов на внутренней стороне обода и три специальные программы для скрытого крепления грузов за спицами диска;
- Педальный тормоз для блокировки вала при установке зажимного колеса и установки весов;
- Крышка защитного кожуха с электрической блокировкой.


Фиксация колеса



Механический зажим

Простота в использовании и обслуживании. Нет необходимости подключения станка к пневмосистеме. В базовый комплект станков BA201 StartLine входит набор конусов для установки колес (3 шт).

Интерфейс

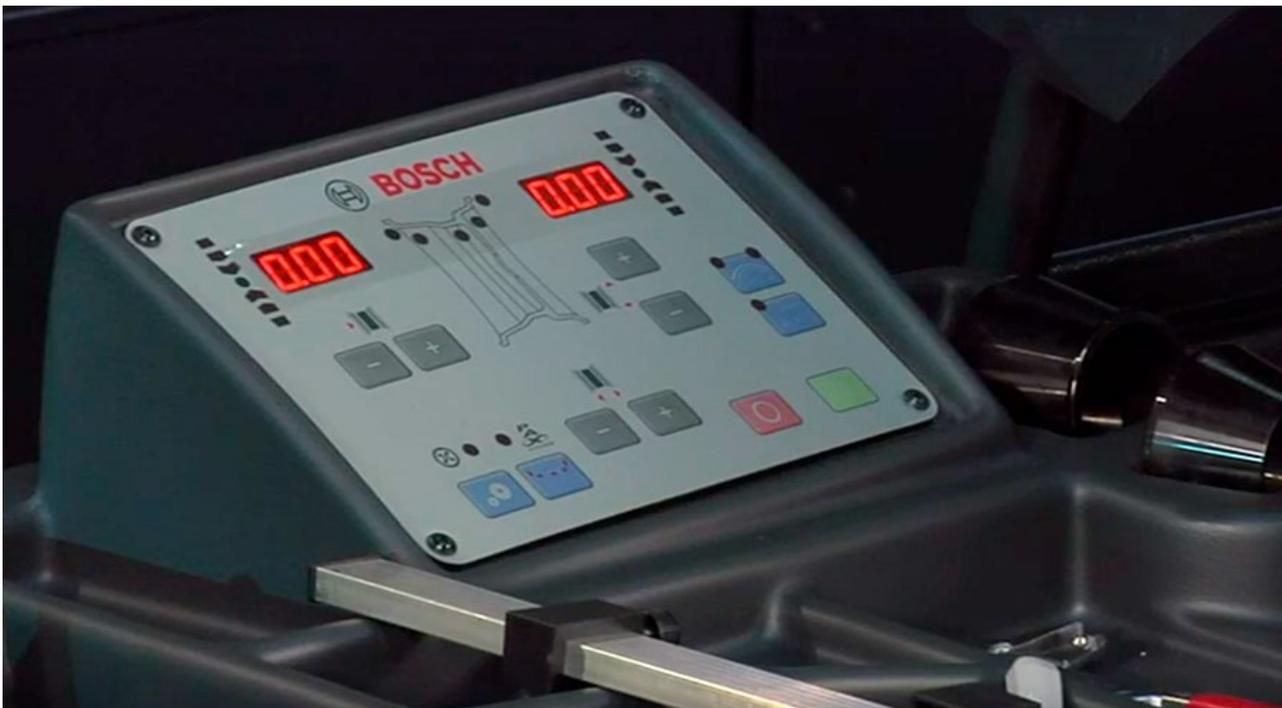

Индикаторный дисплей

Легко читаемый индикаторный дисплей и ручной ввод параметров диска.
Удобное управление — необходимое условие быстрой и эффективной работы!

Комплектация

Станок ВА-201	1 шт.
Быстрозажимная гайка	1 шт.
Конусы	4 шт.
балансировочные клещи	1 шт.
Измеритель ширины диска	1 шт.

Технические характеристики

Максимальный диаметр колеса	800 мм
Максимальный вес колеса	65 кг
Максимальная ширина колеса	420 мм
Диаметр диска	12 - 24 дюйма
Мин. величина отображения дисбаланса	1/5 гр
Ширина диска	1,5 - 16 дюймов
Питание	230 В / 1 ф /50 Гц



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://beissbarth.nt-rt.ru> || bhp@nt-rt.ru